

SCH 电脑定长控制器系列

(SCH-II型双步进无纺布) 版本 V1.0

使用说明书

瑞安市辉煌工控设备厂


地 址：瑞安市经济开发区

电 话：0577-65602858 传 真：0577-65006599

网 址：WWW.HHGK.CN E-mail: hhgk@hhgk.cn

SCH- II型定长系统适用热切机、横切机、切纸机、单膜机等软包装机械。该系统设计于电、光为一体，采用高性能单片微机为核心，控制大力矩、高精度步进电机进行定长控制，高分辨率光电开关进行跟踪修正，使装有该系统的机械，具有高速、准确、性能稳定的特点。

一、 控制器面板

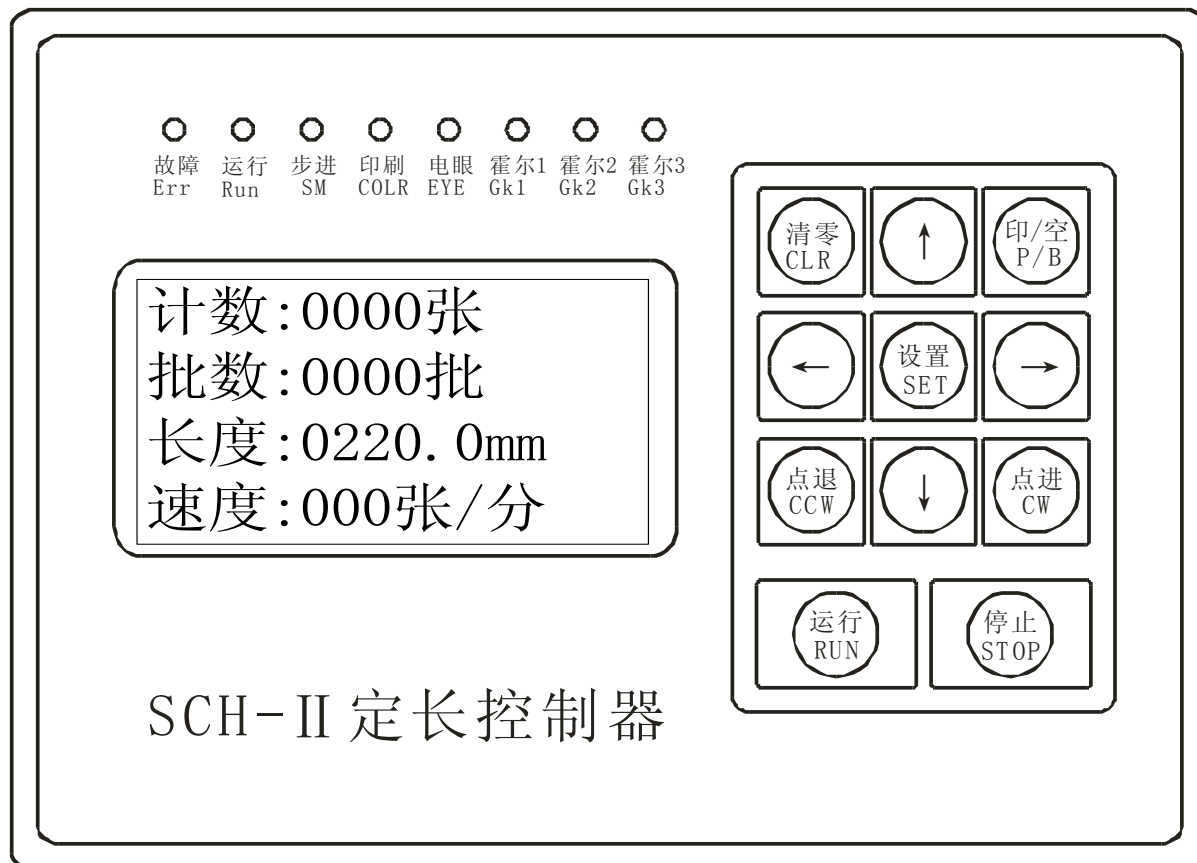

二、 面板说明

指示灯	说明
故障 (Err)	故障报警时点亮
运行 (Run)	主机运行时点亮
步进 (SM)	步进脉冲输出时点亮
印刷 (COLR)	工作方式印刷时点亮
电眼 (EYE)	有电眼信号时点亮 (X2 端口)
霍尔 1 (Gk1)	有低位信号时点亮 (X0 端口)
霍尔 2 (Gk2)	有送料信号时点亮 (X1 端口)
霍尔 3 (Gk3)	有电眼 2 信号时点亮 (X3 端口) (三步进机型)

按钮	说明
设置	按下时进入 参数选择 状态，再按可以进入 参数设置 状态，互相切换
↑	初级菜单时，按下时是 寻标 功能（ 印刷状态 有效）。在参数选择时， 向上选择菜单条 。在参数设置状态时， 向上增加数据 。
↓	初级菜单时，按下时当前计数值减一。在参数选择时， 向下选择菜单条 。在参数设置状态时， 向下减小数据 。
←	初级菜单时，按下时是 总停 功能。在参数选择时， 向上翻画面 。在参数设置状态时， 向左移动设置位 。
→	初级菜单时，按下时是 主机点动 功能。在参数选择时， 向下翻画面 。在参数设置状态时， 向右移动设置位 。
清零	按下时计数值清零，计数值为零时，清零批数。
印/空	按下时印刷与空白制袋方式切换。
点进	按下时步进电机向前拉料。
点退	按下时步进电机向后拉料。
运行	按下时主机运行。
停止	按下时主机停止。（机器自动停在高位状态）

三、 参数设置说明


参数	说明	最小值	最大值	初始值	单位
开机画面					
计数	当前裁切的个数	0	9999	0	张
批数	当前裁切的批数	0	9999	0	批
长度	当前裁切的长度	10	5000	220	mm
速度	当前机器的工作速度	0	999	0	张/分
第 1 层画面					
01.长度	设定裁切的长度	10	5000	220	mm
02.步进速度	步进电机运行的速度，0 最快，99 最慢	0	99	18	%
03.批数量	单批数量值	6	9999	100	张
第 2 层画面					
05.电眼方式	做印刷袋时的跟踪色标的方式 自动↔黑工作↔白工作			自动	
06.A 印/空	空白↔印刷			空白	
07.B 补偿	B 步进的补偿长度 (无补偿信号时 B 步进正补偿，有就负补偿)	0	9.9	0.5	mm
第 3 层画面					
09.冲孔时间	冲孔电磁阀时间	0	999	30	ms
10.冲孔滞后	延迟冲孔的时间	0	999	0	ms
11.单批停机	停机时间，0 不停机，9 停机后不自动开机	0	9	0	S
12.模式	机器开机时的工作方式 先切刀↔先送料			先切刀	
第 4 层画面					
13.冲孔	冲孔开关 关↔开			关	
16.密码	进入下层画面的密码	0	9999	0008	
第 5 层画面					
17.A 直径	A 步进送料棍的直径	20.00	200.00	70.00	mm
18.B 直径	B 步进送料棍的直径	20.00	200.00	70.00	mm
19.最高频率	步进最高频率，步进可以运行的最高速度	0	99	70	%

参数	说明	最小值	最大值	初始值	单位
第 6 层画面					
21.跟踪速度	电眼跟踪速度（步进最低速度）	0	20	3	%
22.跟踪次数	光电跟踪次数，=1 无限寻标	1	5	3	次
23.跟踪提前	电眼跟踪色标的提前长度	0	30	3	mm
24.跟踪滞后	电眼跟踪色标的滞后长度	0	50	10	mm
第 7 层画面					
25.步进曲线	升降速度的坡度，1 最快，9 最慢	1	9	4	档
第 8 层画面					
29.语言	画面语言的选择			中文	
30.背光	液晶屏的背光关延迟时间 =0，为一直开	0	99	0	S
32.密码	进入下层画面的密码	0	9999	2858	
第 9 层画面					
33.限制数	机器的运行限制批数	0	9999	0	批
34.密码修改	修改密码	0	9999	2858	


注：要想启用限制批数功能，要按以下方法设置，

- 按**设置键**进入参数设置状态，切换到第 8 层画面，**32.密码**菜单条，输入出厂密码 2858
- 切换到第 9 层画面，选择 **33.限制数** 菜单条，设置好要限制的批数量
- 再选择 **34.密码修改** 菜单条，修改出厂密码，（如果不修改密码，限制批数功能是无效的）
- 要记牢修改后的密码，如果密码忘记了，只能返回本厂换主板了，切记

四、 输入传感器逻辑关系图

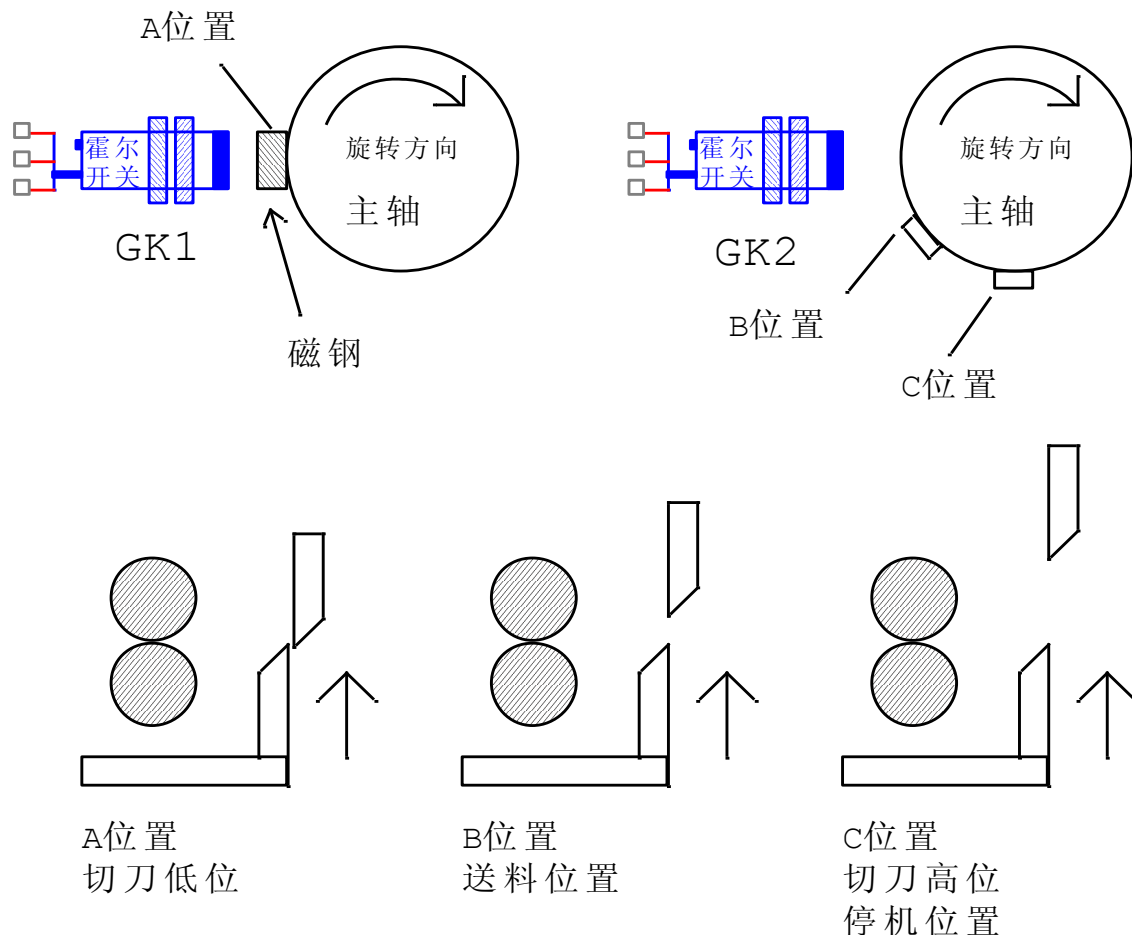

五、 开孔尺寸

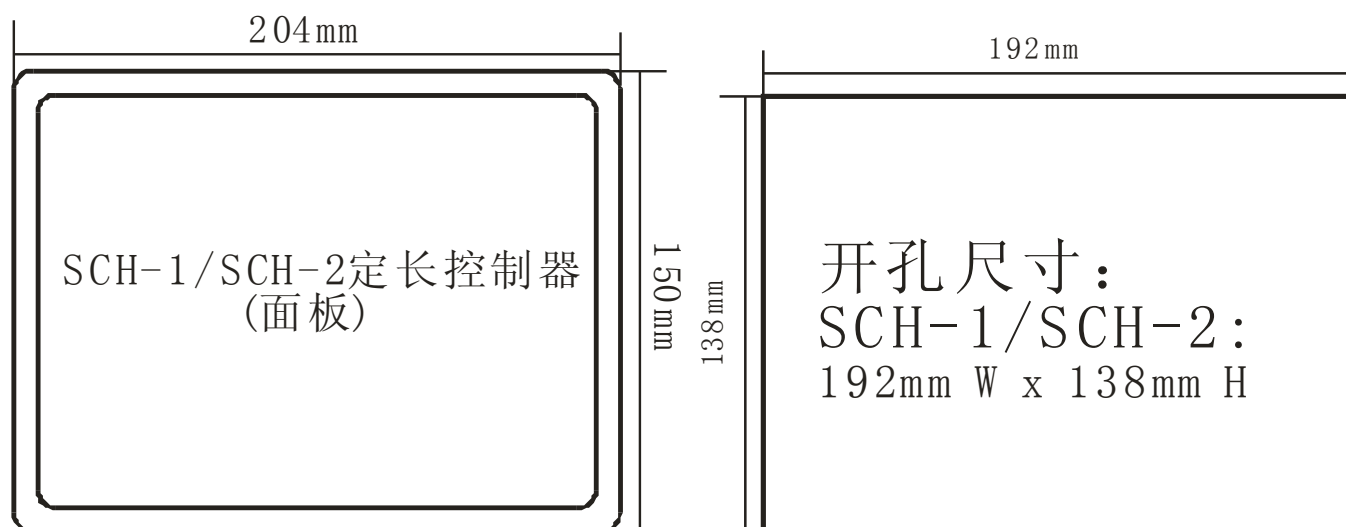

六、 驱动器设置

- 双步进的控制器，驱动器的步距是 1000 步

注：在运行时，按外接点进按钮，为计数值减一功能。

